

## Инструкция по установке боковых и задних стенок на стеллаж MS

### Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


### Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.


### Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Боковая стенка

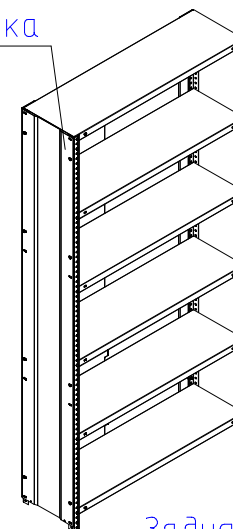


Задняя стенка

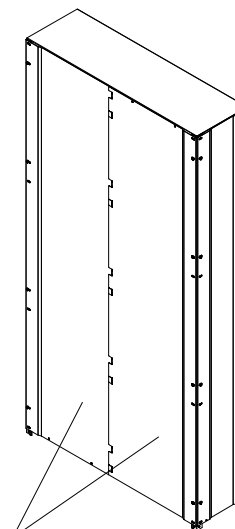

 x 8	 x 8
Для стенок MS 200	Для стенок MS 200
 x 4	 x 4
Для стенок MS 50	Для стенок MS 50

### Установка задних стенок

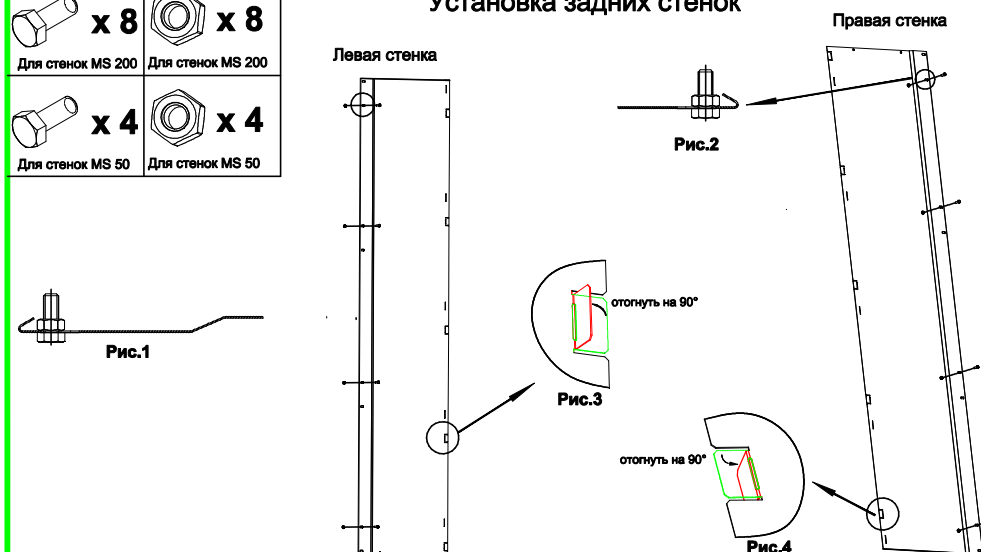


1. Вставить болт М6 в овальное отверстие и закрутить на него гайку, согласно рис. 1 и 2.  
Гайку затягивать не сильно, чтобы болт мог перемещаться в отверстии.

**1**

2. На левой стенке отогнуть язычки (5шт) на 90 градусов в сторону головок болтов, а на правой стенке отогнуть на 90 градусов в противоположную сторону. (Смотри Рис.3 и 4)

## Установка задних стенок

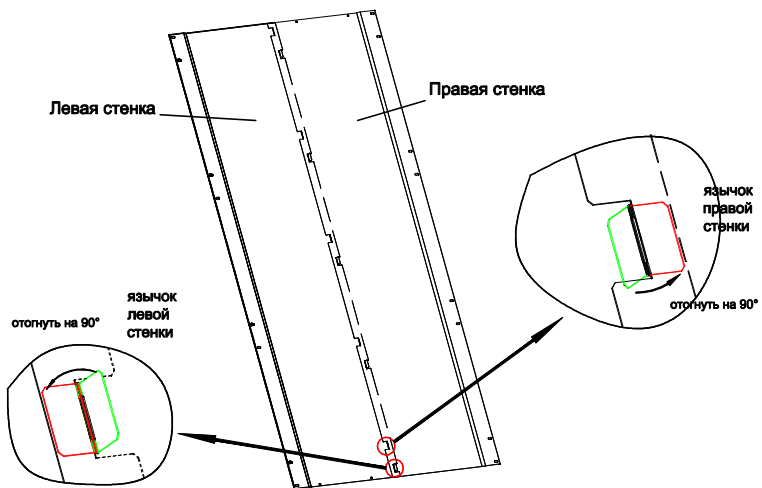

1. Соединить две стенки так, чтобы отогнутые язычки вошли в продолговатые отверстия ответной стенки. После чего загнуть язычки на 90°, как показано на рис.1 и 2

**2**




Для стенок MS 200



Для стенок MS 50

## Установка задних стенок

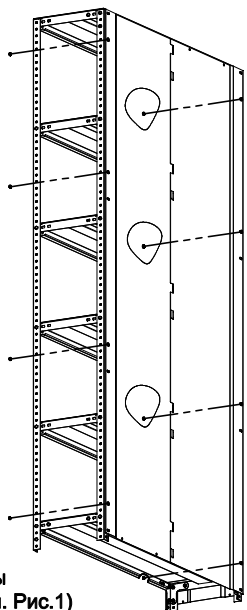

Крепление задней стенки к стойке стеллажа

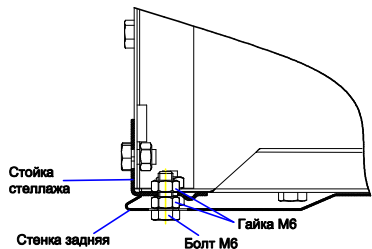


Рис.1

1. Поставить заднюю стенку к стеллажу так, чтобы болты попали в овальные отверстия стоек. (См. Рис.1)
2. Навернуть гайки и затянуть (не сильно)
3. Затянуть гайки на задней стенке, и окончательно гайки на стойке

**3**

## Установка боковой стенки






Рис.1

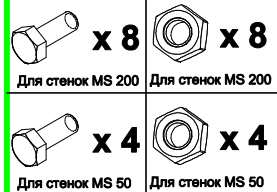

1. Вставить болт М6 в овальное отверстие и закрутить на него гайку, согласно рис. 1  
Гайку затягивать не сильно, чтобы болт мог перемещаться в отверстии (см. рис.1)

**4**



Для стенок MS 200



Для стенок MS 50

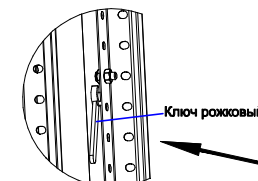


Рис.1


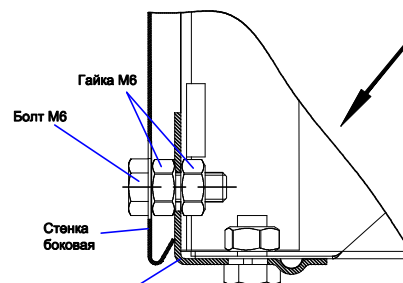


Рис.2 (в разрезе)

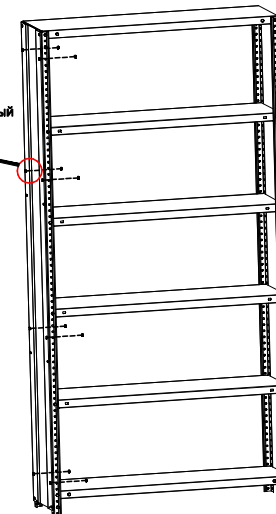

1. Поставить бокову стенку к стеллажу так, чтобы болты попали в овальные отверстия стоек. (См. Рис.1 и 2)
2. Навернуть гайки и затянуть (не сильно)
3. Затянуть гайки на задней стенке, и окончательно гайки на стойке

**5**

**Закрутить гайки, согласно рисунку.**